


# SUNTUF 250 / 48 (3800)

## Montageanleitung für Dachlichter



### Profile Dimensions

Profil (mm)	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Tatsache Breite (mm)	Seiten- überlappung (%)
250/48	1-1.5	1.5 - 11.6	1115	1000	10.3

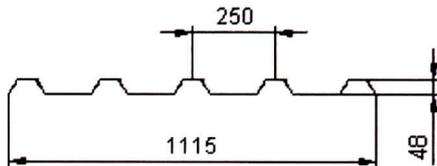

### Daten zur Traglast/Spannweite

Traglast (kg/m <sup>2</sup> )	Maximale Dachspannweite (mm)		
	1 mm	1.2 mm	1.5 mm
75	1480	1580	1680
100	1420	1500	1580
125	1300	1400	1500

- Die dargestellten Werte ersetzen nicht die Anforderungen der örtlichen Bauvorschriften.
- Die Pfettenspannweite basiert auf den strukturellen Eigenschaften der Platten, Plattenabweichung, potentielle Schneelast auf der Windseite, Hagel und anderen anwendbaren Faktoren entsprechend der gewöhnlichen Bauweise, gewerbsmäßigen Fachkenntnissen und früheren praktischen Erfahrungen.
- Empfohlene Mindestneigung des Dachs – 10%.

### Sicherheit

- Treten Sie niemals direkt auf die Platten.
- Arbeiten Sie entsprechend der örtlichen Sicherheitsbestimmungen.



### Positionieren

- Die SUNTUF Platte muss spannungsfrei montiert werden. Wenn die Platten nicht perfekt angepasst sind, sollten Sie diese weder ziehen, dehnen oder mit Gewalt einpassen.
- Die UV geschützte Seite muss immer nach außen montiert werden.
- Die Platte muss auf dem Dach entgegen der Hauptrichtung von Wind und Regen ausgelegt werden

Hauptrichtung v. Wind + Regen

